
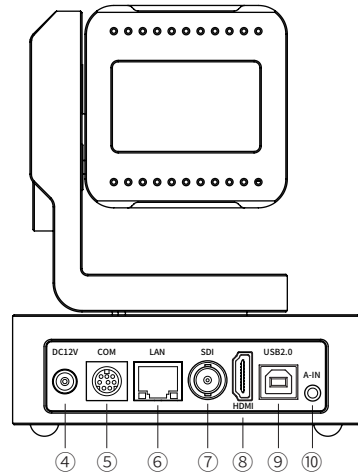


# 高清视频会议摄像机用户手册


(V2.2 版本)

## 1 外观接口

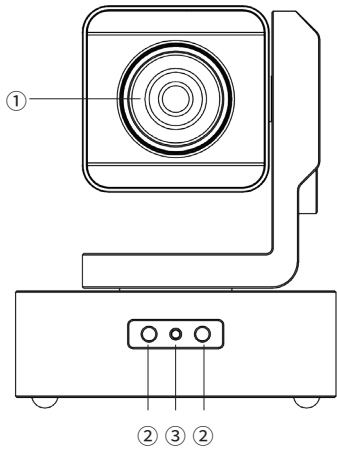

序号	说明	序号	说明	序号	说明
1	镜头	4	DC12V 电源接口	7	SDI 接口
2	红外接收器	5	通讯 (RS485/RS232)	8	HDMI 接口
3	电源指示灯	6	RJ45/ IP Streaming/ POE 供电	9	USB 2.0 视频输出
				10	音频输入


## 2 装箱清单

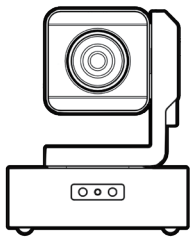


云台摄像机 × 1



遥控器 × 1

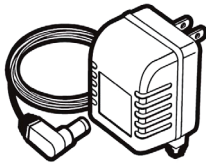


电源适配器 × 1

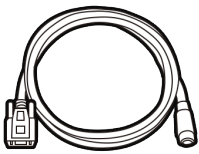


RS232 转 DB 9Pin  
串口线 × 1



RS485 转 2Pin  
端子线 × 1



二合一串口线 × 1

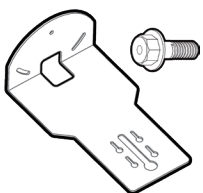

壁挂 / 倒装支架 × 1  
支架螺丝 × 8



保修卡、用户手册 × 1



合格证 × 1

## 3 产品参数

### 摄像机参数

镜头	10 倍光学变焦 12 倍数字变焦	20 倍光学变焦 12 倍数字变焦	30 倍光学变焦 12 倍数字变焦
图像传感器	1/2.7 英寸 Exmor CMOS	1/2.8 英寸 Exmor CMOS	1/2.8 英寸 Exmor CMOS
有效像素	约 238 万	约 327 万	约 375 万
焦距	f=5.1mm-51mm F=1.6(W) - 3.5(T)	f=4.7mm-94mm F=1.6(W) - 3.5(T)	f=5.2mm-148.4mm F=1.3(W) - 4.8(T)
水平视角	约 72°	约 60.2°	约 65°
最小照度	0.5 lux / 0.095 lux		
快门	1 至 1/10000 秒		
降噪	2D & 3D 数字降噪		
镜像 / 翻转	支持		

### 其他参数

HD 视频输出


USB2.0 × 1, HDMI × 1, IP (实时流传输) × 1, 3G-SDI × 1, NDI | HX × 1

音频输入

1-ch 3.5mm 音频接口

通信接口		电源接口	
RS232 IN/OUT、RJ45、RS485		DC 12V JEITA 标准 或 POE 供电 (以太网供电)	
操作		环境	
水平旋转	-178° ~ +178°	尺寸 (长×宽×高)	120mm×120mm×145mm
垂直旋转	-30° ~ +90°	工作温度	-10°C ~ +50°C
最大 预置位	遥控器支持 9 个	净重	约 1.4kg
	VISCA 协议支持 255 个	安装方式	壁挂、吊顶倒装、三脚架

# 4 遥控器

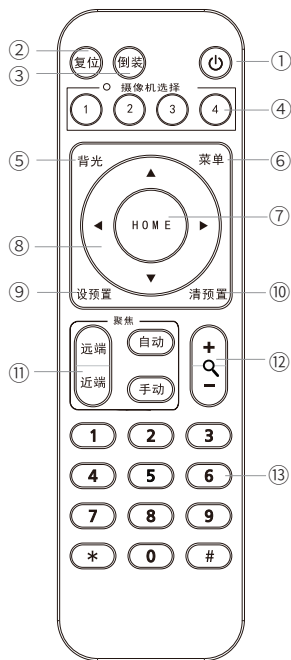

序号	名称	功能简述
1	电源键	按下后摄像机进入待机模式
2	复位键	按下后云台开始自检
3	倒装键	设置图像上下翻转, 倒装摄像机时使用
4	摄像机选择键	选择需要控制的摄像机
5	背光键	打开 / 关闭背光
6	菜单键	进入 / 退出摄像机菜单
7	HOME键	按下 HOME 键, 摄像头云台回到中间位置
8	方向键	控制云台上下左右转动
9	设置预置位键	按下设置预置位键 + 数字键 (1-9), 保存摄像头相应预置位
10	清除预置位键	按下清除预置位键 + 数字键 (1-9), 清除摄像头相应预置位
11	聚焦键	【自动】自动聚焦模式 【手动】手动聚焦模式 【远端】手动聚焦键, 使远处物体更清晰 【近端】手动聚焦键, 使近处物体更清晰
12	摄像机变焦键	【+】摄像机镜头放大 【-】摄像机镜头缩小
13	数字键	配合设置 / 调用预置位 【*】和【#】为预留功能键

# 5 视频帧速率

帧速率	
1	1080P60/ 59.94/ 30/ 29.97/ 25
2	1080i60/ 59.94/ 50/ 30/ 25
3	720P60/ 59.94/ 50

# 6 使用安全须知

## 电气安全

本产品安装使用必须严格遵守当地各项电气安全标准。

本产品机身无电源开关, 产品出现故障时, 请立即切断插座供电或者切断电源与插座的连接。

## 小心运输

运输、保管及安装过程中要防止重压、剧烈振动、浸泡对产品造成的损坏。

## 电源极性

本产品采用直流 +12V 电源, 并支持 POE 供电功能, 请注意电源极性。

## 小心安装

请勿抓住摄像机头部来移动摄像机。

请勿用手旋转摄像机的头部, 否则可能会引起机械故障。

本产品应放在平稳的桌面或其他水平面上, 不可将本产品倾斜安装, 否则可能导致画面歪斜。本产品外壳为有机材料, 严禁与有可能造成外壳腐蚀变形的各种液体, 气体或固体物质接触。安装时应确保云台转动范围内无任何障碍, 完成全部安装前请勿通电。

## 不要擅自拆卸

本产品并无用户可以自行维修的部件, 由于用户自行拆卸造成的损坏不属于保修范围。

## 请勿将摄像头瞄准光亮的物体

无论是使用中或非使用中, 绝不可以使其瞄准太阳或是其他的光亮物体, 否则可能造成图像模糊或产生光晕。



注意  
特定频率下的电磁场可能会影响本机的图像!

# 7 常见问题处理

## 图像方面

### ● 显示器显示无图像

- 1) 检查摄像机电源是否接好, 电压是否正常, 电源指示灯是否常亮。
- 2) 闭合电源开关, 摄像机是否能正常自检。
- 3) 检查视频平台、电视机的电缆是否连接正确。

### ● 图像时有时无

检查视频平台、电视机的电缆是否连接正确。

### ● 摄像机镜头最大倍数时, 图像有抖动

- 1) 检查摄像机安装位置是否牢靠。
- 2) 检查摄像机旁边是否有震动的机械或物体。

## 控制方面

### ● 遥控器不能控制

- 1) 检查并更换新的遥控器电池。
- 2) 检查摄像机工作模式是否正确。

### ● 串口不能控制

- 1) 检查摄像机的协议、地址等是否一致。
- 2) 检查摄像机控制线是否连接良好。

# 8 有毒有害物质声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
玻璃	×	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
电源	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求, 且目前没有成熟的替代方案。